flamco

Flofix

SLV Navodila za namestitev in uporabo

that's excellence.



made in Europe

aalberts hydronic flow control

Varnostni simboli


Previdno


Visoka napetost


Vroča površina


Jedko


Magnetno polje


Oster predmet


Nevarnost stiska rok


Poškodba rok v stiskalnici


Nizka temperatura


Strupena snov


Vroča para


Vroča vsebina


Splošni znak prepovedi


Ne dotikajte se


Brez odprtega ognja


Brez orodja


Ne potiskajte


Ne glejte v vir svetlobe


Splošni znak obveznega ravnanja


Priključite ozemljitveni priključek


Izvlecite vtič iz vtičnice


Glejte navodila za uporabo


Umijte si roke


Nosite zaščito za glavo


Nosite zaščito za sluh


Nosite zaščito za oči


Nosite zaščitno obutev


Nosite zaščitne rokavice


Nosite masko


Nosite zaščito dihal


Pozorno poglejte



Potreben je 230 V


Prenašanje v dvoje


Težko


Lomljivo


Ne odlagajte med običajne odpadke


Križni izvijač


Ploščati izvijač


Ključ


Vrtalnik

Potreben usposobljen monter

Pridržujemo si pravico do sprememb zasnove in tehničnih specifikacij naših izdelkov.

Kazalo

1. Navodila za namestitev in uporabo — 4
1.1. Splošno — 4
1.2. Namestitev — 5
1.3. Vzdrževanje — 5
1.4. Odstranitev — 5
1.5. Garancija — 6

SLV

1. Navodila za namestitev in uporabo

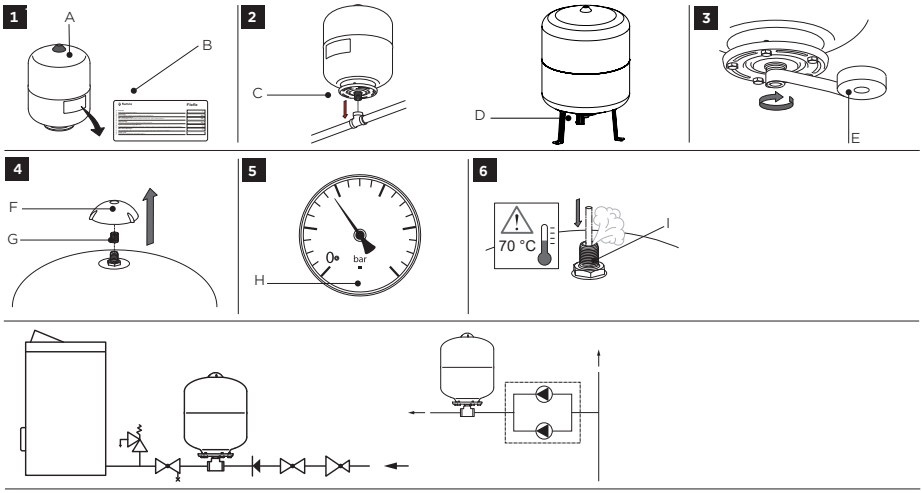

1.1. . Splošno

Membranske ekspanzijske posode so skladne z EU direktivo 2014/68/EU.
Certificiranje je na voljo pri proizvajalcu. Vključeni predmeti so ena membranska ekspanzijska posoda (**A**). Podatki o proizvajalcu, letu izdelave in drugi tehnični podatki so izpisani na etiketi izdelka (**B**).

Uporaba

Posode so za uporabo s sistemi za pitno vodo.
Posode se lahko uporabljajo tudi v tlačnih sistemih (glikol max. 50%). Min.- / maks. temperatura sistema: glejte oznako posode.

Varnostna navodila

Namestite in upravljajte posode le, če na posodi ni vidnih poškodb. Za ohranjanje delovnih parametrov je treba namestiti ustrezne varnostne dodatke. Neupoštevanje tega priročnika lahko povzroči okvare posode, poslabšanje njenega delovanja, telesne poškodbe ali materialno škodo.

1.2. Namestitev

Namestitev mora izvesti samo pooblaščeno osebje. Ves čas upoštevajte lokalne predpise.

Namestitev
Ekspanzijske posode za pitno vodo s prostornino 8 - 25 litrov je treba namestiti tako, da je nastavek za vodo obrnjen navzdol (**C**).
Ekspanzijske posode za pitno vodo s prostornino od 35 do 150 litrov je treba namestiti tako, da stojijo na tleh bodisi z vodnim nastavkom obrnjenim navzdol (**D**).

1. Nanesite (PTFE) sintetični trak (**E**) na priključek posode (v nobenem primeru ne uporabljajte konoplje!).

2. V primeru napeljave za pitno vodo namestite posodo v dovodno cev za hladno vodo.

Prva uporaba

1. Zaprite cev za vodo in sprostite tlak iz vodovodnega sistema.
2. Predtlak ekspanzijske posode nastavite za 0,2 bara nižje od nastavljenega tlaka reducirnega ventila (tovarniški predtlak je naveden na oznaki posode):
   - Odstranite zaščitni pokrov (F) in pokrovček ventila (G).
   - Izmerite tlak (H).
   - Če je tlak na ventilu za dodajanje plina (I) previsok, izpustite nekaj plina. Če je tlak prenizek, ga dopolnite, npr. z dušikovo jeklenko.
3. Ponovno namestite pokrovček ventila (G) in zaščitni pokrov (F).
4. Ponovno odprite vodovodno cev.
5. Preverite tesnost spojev.

1.3. Vzdrževanje

Posode e treba vsako leto pregledati. Če voda uhaja iz varnostnega ventila, postopajte na naslednji način:
- Preverite zunanje stanje posode glede poškodb ali korozije.
- Preverite predpolnjenje plina in po potrebi nastavite pravilen tlak, kot
- Preverite predtlak plina in ga po potrebi nastavite na pravilen tlak, kot je opisano v točki 2: Namestitev.
- Če je posoda ali membrana poškodovana:

• Preverite predpolnjenje plina in ga po potrebi nastavite na zahtevano vrednost, kot je opisano v točki 2: Namestitev.

1.4. Odstranitev

1. Zaprite dovod vode in posodo izpraznite na vodni strani.
2. Odstranite zaščitni pokrov (F) in pokrovček ventila (G).
3. Sprostite tlak (H) na ventilu za dodajanje plina (I).
4. Odvijte posodo (C).

Pridržujemo si pravico do sprememb zasnove in tehničnih specifikacij naših izdelkov.



Previdno:

- Bodite previdni, teža posode je lahko večja od pričakovane, saj je lahko napolnjena z vodo.
- Voda v posodi je lahko vroča! Sistem preverite šele, ko se voda ohladi.
- Pri odstranjevanju ekspanzijske posode upoštevajte lokalne predpise.

1.5. Garancija

Za garancijski rok obiščite https://flamco.aalberts-hfc.com/ex-en/pageid/warranty-table

flamco

Aalberts hydronic flow control

Headquarters
Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
The Netherlands

+31 (0)36 526 2300 /
nl.info@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com

België / Belgique
+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Северна Македонија
+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

Ceska Republika
+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Danmark
+45 44 94 02 07
dk.info@aalberts-hfc.com

Deutschland
+49 342 927 130
de.info@aalberts-hfc.com

Eesti
+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com

España
+34 902 89 89 89
es.info@aalberts-hfc.com

France
+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

Magyarország
+36 23 880 981
hu.info@aalberts-hfc.com

Österreich
+43 664 8822 8566
at.info@aalberts-hfc.com

Polska
+48 65 529 49 89
pl.info@aalberts-hfc.com

Slovensko
+421 475 634 043
sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi
+358 010 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

Svenska
+46 050 042 89 95
se.info@aalberts-hfc.com

Switzerland
+41 41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com

United Arab Emirates
+971 56 6821500
ae.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom
+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com

Україна
+38 044 353-92-97
ua.info@aalberts-hfc.com

Man_Flofix_2026-08

aalberts hydronic flow control